DVD-P348-XSH(hk)cover 2004.2.26 1:52 PM 페이지2

SAMSUNG

DVD 放影機
DVD-P348

SAMSUNG ELECTRONICS

DVD VIDEO

AK68-00440E

DVD-P348(HK)-XSH 2004.2.26 1:53 PM 페이지2

注意事項

1. 安裝
* 放影機的正確工作電壓，請參閱背板上的識別標簽。
* 放影機應安裝在具有足夠通風孔(7~10釐米)的櫥櫃內。請勿阻塞任何元件上的通風孔，以免影響空氣流通。
* 請勿用手推影碟播槽。
* 請勿將各元件堆壓在一起。
* 移動放影機之前，請務必關閉所有元件的電源。
* 將其他元件與本放影機連接之前，請務必關閉其電源。
* 放影機使用之後或是長時間不使用時，請務必取出影碟並關閉放影機電源。

2. 注意
* 本產品使用的是鐳射。使用任何非本説明書規定的控制、調整或性能步驟可能導致危險的輻射暴露。
* 請勿打開產品外殼或私自維修。需要維修時，請與合格人員聯繫。

3. 關於使用安全
* 本放影機不能用於工業用途，僅供家庭使用。本產品僅供個人使用。
* 請勿將裝有液體或小金屬物體的容器置於本放影機上。
* 閃電或靜電等外部因素可能影響本放影機的正常操作。
  此時，請關閉放影機電源然後按電源鍵重新打開電源，或將交流電源線從電源插座上拔出然後再重新插上，放影機將恢復正常操作。
* 因溫度急劇變化而在放影機內部形成水珠時，放影機可能出現操作異常。此時，請將放影機置於室溫下直至放影機內部乾燥並恢復正常操作。

4. 影碟
* 請勿使用清潔劑、苯、稀釋劑或其他可能損壞影碟表面的揮發性溶劑進行清潔。
* 請勿觸摸影碟的信號面。應手握影碟邊緣或其中央的圓孔。
* 輕輕拭去灰塵；請勿用布在影碟表面來回擦拭。

5. 電池
* 本產品使用的電池含有對環境有害的化學物質。
* 因此，請按照聯邦、州或當地的規定以正確的方式處理電池。

注意：使用任何非本説明書規定的控制、調整或步驟可能導致危險的輻射暴露。

1

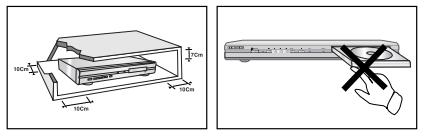

2

3

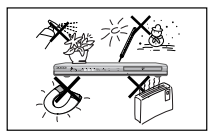

4

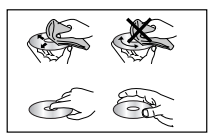

5

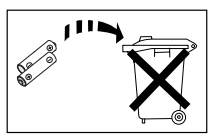

使用須知

配件

遙控器

遙控器電池(AAA型)



使用手册

AV線

安裝遙控器的電池

1. 打開遙控器背面的電池蓋。
2. 裝入2枚AAA電池，請確定對正電池的正(+)負(-)極。
3. 裝回電池蓋。

如果遙控器不能正常作用

- 檢查電池的正(+)負(-)極
- 檢查電池的電解液是否外泄
- 檢查遙控感應器是否被其他物品遮擋
- 檢查是否太過靠近日光燈

目 錄

設定
注意事項 2
使用須知 3
一般特色 4
影碟類別及特性....5
面板説明 6
顯示指示....6
背板説明 7
遙控器説明....8

連接
選擇連接方式 9

基本功能
播放影碟 11
使用搜尋及跳移功能....12
使用顯示功能 12
使用光碟和標題選單....13
使用功能選單 14
重複播放 14
節目單播放及隨機播放 15
慢速重播 15

進階功能
調整螢幕高寬比(輕易檢視) 16
選擇對白語言 17
選擇字幕語言 17
變更鏡頭角度 18
使用即時播放/跳移功能....18
使用書簽功能 19
使用變焦功能 20
如何插入記憶卡 20
MP3/WMA/JPEG修剪功能表....21
檔案夾選擇....21
MP3/WMA播放 22
JPEG播放 23

變更設定選單
使用設定選單 24
設定語言功能 25
設定聲音選項 27
設定顯示選項 28
設定分級管制 29

索引
檢查故障 31
規格 32

一般特色

卓越的音響
杜比數碼，由杜比實驗室所盟發的技術，
可以提供逼真的音響表現。

畫面
可以觀賞標準或寬螢幕(16:9)畫面。

慢動作
重要的場景可以用慢動作觀賞。

自定順序播放
您可以排定劇目，以您想要的順序來播放。(CD)

分級管制
分級管制可以讓使用者設定禁止兒童觀賞的有害電影等級,例如暴力或成人電影。

各種畫面顯示選單功能
您可以在欣賞電影的同時，選擇各種語言(對白/字幕)以及螢幕的角度。

EZ視圖
EZ視圖功能可以在傳統電視機上將條形的圖像顯示方式轉換爲全屏顯示。

數碼照片閱讀器(JPEG)
您可以在電視機上查看數碼照片。

重播
您只要簡單地按一下REPEAT鍵，就可以重播歌曲或電影。

MP3/WMA
此機可播放由MP3/WMA唱機錄燒的光碟。

即時播放
此功能用於播放現時位置以前10秒的影像。

即時跳移
此功能可以向前跳移10秒進行播放。

記憶卡
"記憶卡"是一種新型的攜帶型多用途壓縮IC(積體電路)記錄媒體，其資料容量高於軟碟。

備註

* 不可使用本機播放的媒體：
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - 超級音響光盤的 HD 片
  - CDGs 只播放聲音，而非影像
* 播放的能力取決于錄制條件：
  - DVD-R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW

*由於光碟類型與記錄條件的不同,(該設備)可能不能播放所有的CD-R/CD-RW或DVD-R光碟。

防盜錄

許多DVD都有防盜錄編碼，因此您應將您的DVD放影機直接接駁到電視，而非接駁到VCR，否則當您播放有防盜錄編碼DVD影勒時，畫面將出現玖曲。

本產品備有版權保護技術，是由Macrovision公司及其他公司所擁有的知識財產，受到美國專利及其他知識產權的保護。這個版權保護技術的使用，必須有Macrovision公司的授權，
否則只能供家庭及其他限制觀賞的地點使用。

逐行掃描輸出(525p/625p)

"客户應該注意，並非所有的高清晰度電視機都能與本產品完全相容，圖像中可能顯示一些非自然信號。如果525或625逐行掃描圖像出現問題時，建議您將連接選擇切換爲"標準清晰度"輸出。如果電視機與此型號的525p或625pDVD放影機的相容性出現問題，請與我們的客户服務中心聯絡"。

影碟類別及特性

本DVD放影機可以播放有下列相關標誌的影碟或唱片：

光碟類別	錄製類別	光碟尺寸	最大播放時間	特性
DVD	聲音 + 視訊	12 Cm	單面240分鐘 雙面480分鐘	• DVD 由於杜比數碼及MPEG-2系統,而收存絶佳的聲音及影像。 • 畫面及音響功能可透過畫面上的選單選取。
		8 Cm	單面80分鐘 雙面160分鐘	
VIDEO-CD	聲音 + 視訊	12 Cm	74分鐘	• 視訊加上CD聲音，VHS的品質以及MPEG-1壓縮技術。
		8 Cm	20分鐘	
AUDIO-CD	聲音	12 Cm	74分鐘	• CD以數碼訊號錄製具有良好的音頻，低失真，且音質不會因時間而變壞。
		8 Cm	20分鐘	

影碟上的標示

~	• 播放地區編號
PAL	• 英國"法國" 德國等地使用的PAL制式放送系統
DOLBY DIGITAL	• 杜比數碼影碟
STEREO	• 立體音響影碟
DIGITAL SOUND	• 數位音響影碟
dts	• DTS影碟
MP3	• MP3 影碟

播放地區編號

DVD放影機及影碟上都有地區編碼，這兩個地區碼必須吻合才能播放，如果代碼不吻合，則不能播放。
本放影機的地區編號標示在放影機的背板上。

面板說明

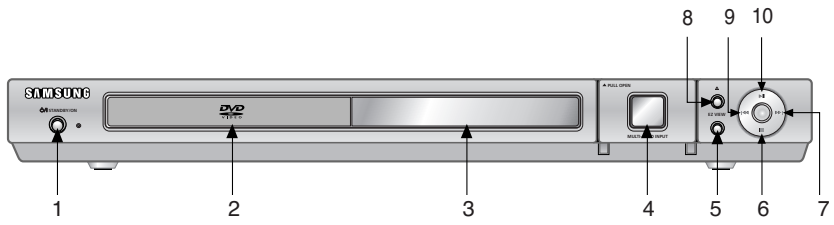

面板控制鍵

1. STANDBY/ON (⏻/I)
- 主機剛插上電源插頭時,指示燈會點亮。
  若再次按下STANDBY/ON鍵,
  指示燈會熄滅,開啓光碟機電源。

2. 影碟播槽
- 在此放進影碟。

3. 顯示
- 操作指示器顯示在此處。

4. 多用記憶卡輸入 (請參閱第20頁)

5. EZ VIEW
- EZ視圖功能可以在傳統電視機上將條形的圖像顯示方式轉換爲全屏顯示。

6. STOP (■)
- 停止播放影碟。

7. 跳移 (⏭)/搜尋
- 允許您在影碟內向後搜尋。
  用於跳過劇目、分段或分場(曲目)。

8. OPEN/CLOSE (▲)
- 按這個鈕可開啓,關閉影碟插槽。

9. 跳移 (⏮)/搜尋
- 允許您在影碟內向後搜尋。
  用於跳過劇目、分段或分場(曲目)。

10. PLAY/PAUSE (⏯)
- 開始或暫停播放影碟。

顯示指示器

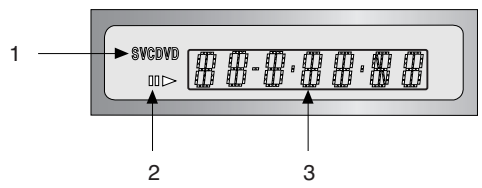

前板顯示

1. 磁碟類型顯示器。
2. 播放/暫停/前進播放
3. 顯示與操作有關的各種訊息, 如播放、停止、裝載等等。
   無磁碟：未裝載磁碟。
   打開：磁碟託盤已打開。
   裝載：播放器正在裝載磁碟資訊。

背板說明

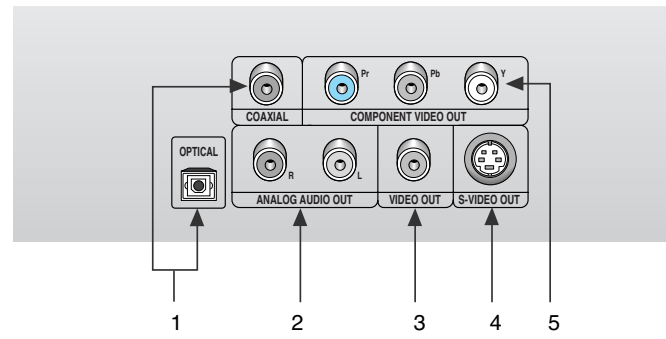

背板

1. 數位音頻輸出插孔
- 使用光學或同軸數位電纜與相容的杜比數位接收器連接。
  用於連接帶有杜比數位或DTS解碼器的A/V擴音器。

2. 混合音頻輸出端子
- 連接電視,音/視頻接收器, 或VCR的音頻端子。

3. 視頻輸出端子
- 使用視頻線連接電視的視頻輸入端子。
- 設定選單中的視頻輸出必須設定爲色差分量(隔行扭描)或S-Video。

4. S-Video輸出端子
- 使用S-Video線將此端子與電視的S-Video端子連接, 並在視頻輸出選擇開關 上選取S-Video, 即可獲高質素的畫質。
- 設定選單中的視頻輸出必須設定爲S-Video。

5. 分組視頻輸出端子
- 如果您的電視有分組視頻輸入端子, 您只須在視頻輸出選擇開關上選取Y,Pb或Pr,
  即可利用此端子爲您提供Y,Pb或Pr視頻, 配合S-Video, 爲您提供 最佳的怜質。
- 如果在設定選單中選擇色差分量(逐行扭描)視頻輸出, 逐行掃描模式將開始工作。
- 如果在設定選單中選擇色差分量(隔行扭描)視頻輸出, 隔行掃描模式將開始工作。

重要備註

- 查閱電視機的用户手册, 看您的電視機是否支援逐行掃描。
  如果支援逐行掃描的話, 請按照電視機用户手册的説明在電視機選單系統中設定逐行掃描。
- 如果在設定選單中選擇色差分量(逐行扭描)視頻輸出, 視頻與S-Video將不工作。
- 如何使用設定選單的更多資訊請參閱第29頁。

遙控器說明

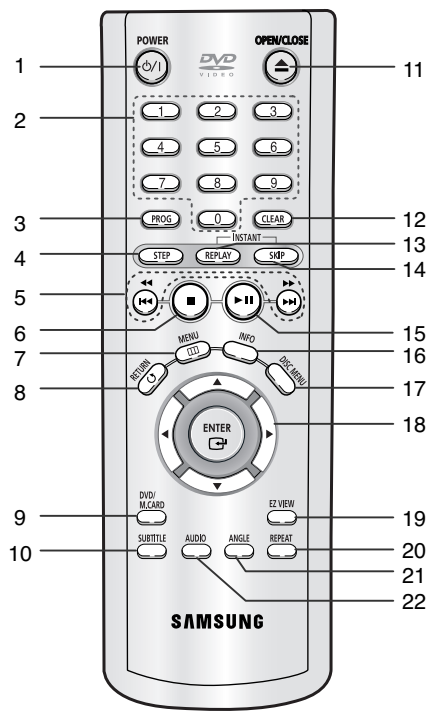

DVD功能鍵

1. DVD POWER(DVD電源)鍵
- 打開或關閉電源。

2. NUMBER(數字)鍵

3. PROG(排序)鍵
- 允許您按照特定的順序排列曲目。

4. STEP(格放)鍵
- 海次播放一個畫框。

5. SEARCH/SKIP(搜尋鍵/跳移)鍵
(◀◀ / ▶▶, |◀◀ / ▶▶|)
- 讓您向前/向後搜尋影碟。
用來跳移劇目,分段,分場(曲目)。

6. STOP(停止)鍵 (■)

7. MENU(選單)鍵
- 帶出影碟的選單。

8. RETURN(復原)鍵
- 用來回到先前的選單。

9. DVD/ M.CARD鍵

10. SUBTITLE(字幕)鍵

11. OPEN/CLOSE(開/關)鍵 (▲)
- 打開或關閉影碟播槽。

12. CLEAR(清除)鍵
- 用來清除顯示在畫面上的選單或狀態。

13. INSTANT REPLAY(播放按)鍵
- 該功能用于播放當今位置以前10秒的影像。

14. INSTANT SKIP(即時跳移)鍵
- 此功能用於重新播放當前位置前10秒的影片內容。

15. PLAY/PAUSE(播放/暫停)鍵 (▶II)
- 開始/暫停影碟的播放。

16. INFO(訊息)鍵
- 顯示當前影碟模式。

17. DISC MENU(影碟選單)鍵
- 打開影碟選單。

18. ENTER/DIRECTION(輸入/方向)鍵(上下左右)
- 這個按鈕功能如同切換開關。

19. EZ VIEW(画面比率)鍵
- EZ視圖功能可以在傳統電視機上將條形的圖像顯示方式轉換爲全屏顯示。

20. REPEAT(重播)鍵
- 可以重播一個劇目,分段分場(曲目)或整片影碟。

21. ANGLE(角度)鍵
- 用來在DVD模式中進入不同的鏡頭角度。

22. AUDIO(聲音)鍵
- 用這個鈕可以進入影碟的各種聲音功能。

選擇連接方式

下列所示爲通常用來將DVD放影機與電視或其他設備連接的範例。

連接DVD放影機前

- 在連接或拆除任何連接線之前,請先關閉DVD放影機,電視及其他設備的電源。
- 對於額外連接的設備,其詳細資料請參閱該特定設備的使用手册。

連接到音響系統

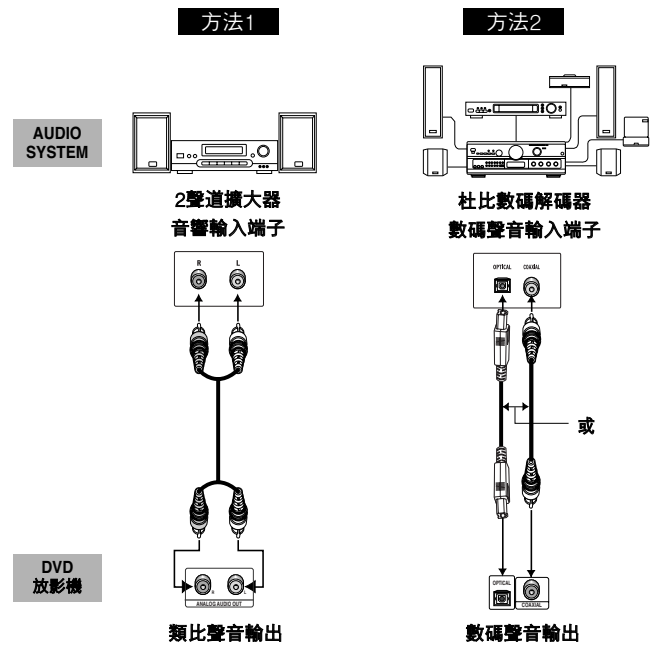

選擇連接方式

連接到電視(視訊)
電視(一般電視,寬螢幕電視,投影機...等)

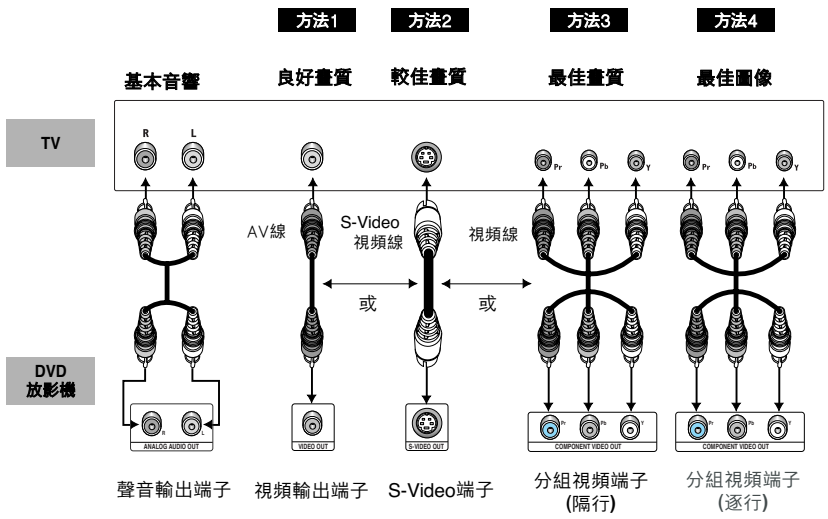

方法1
DVD放影機+有視頻輸入端子的電視
(設定選單中的視頻輸出必須設定爲色差分量(隔行扭描)。)

方法2
DVD放影機+有S-Video視頻輸入端子的電視
(設定選單中的視頻輸出必須設定爲S-Video。)

方法3
DVD放影機+帶有隔行掃描分組視頻端子的電視機
(設定選單中的視頻輸出必須設定爲色差分量(隔行扭描)。)

方法4
DVD放影機+帶有逐行掃描分組視頻端子的TV
(設定選單中的視頻輸出必須設定爲色差分量(蓬行扭描)。)
- 將視頻輸出切換爲逐行掃描時，您必須首先在電視機上連接視頻或S-Video，然後在設定選單中將視頻輸出選擇爲色差分量(蓬行扭描)(480p)輸出。在10秒之內，將電視機的外部輸入更改爲525p(480p或分組)並選擇"是"(請參閱第29頁)。
- 如果在設定選單中選擇色差分量(蓬行扭描)視頻輸出，視頻(複合)與S-Video將不工作。

重要備註
- 查閱電視機的用户手册，看您的電視機是否支援逐行掃描。如果支援逐行掃描的話，請按照電視機用户手册的説明在電視機選單系統中設定逐行掃描。
- 依據您的電視機，連接方法可能與上圖所示有所不同。

播放影碟

播放前
- 打開電視,並按下TV/VIDEO鍵選擇VIDEO(錄影機)模式。
- 打開音響系統,並選擇AUX,CD或DVD。

放影機插上電源後,第一次按下DVD POWER鍵,會出現這樣的畫面:
如果您希望選擇語言,則按下數字鍵(這個畫面只會出現在插上電源插頭後第一次按下電源開關時)。

播放

1. 按下OPEN/CLOSE鍵。
   STANDBY指示燈會熄滅，影碟插槽會打開。

2. 輕輕將影碟置入插槽中,影碟有標籤的一面應向上。

3. 按下PLAY/PAUSE(▶II)鍵或OPEN/CLOSE鍵,將影碟播槽關閉。

4. 要停止播放時。
   在播放中按下STOP(■)鍵。

5. 要取出影碟時。
   按下OPEN/CLOSE鍵。

6. 要暫停播放時。
   在播放中按下PLAY/PAUSE(▶II)鍵或遙控器上的Stop鍵。
   - 畫面停止,没有聲音。
   - 要恢復播放時,再按一下PLAY/PAUSE(▶II)鍵。

7. 格放(CD除外)。
   在播放中按下遙控器上的STEP鍵。
   - 每按一下按鍵會出現一格新的畫面。
   - 在格放時不會有聲音。
   - 按下PLAY/PAUSE(▶II)鍵及可恢復正常播放。(只能在前進時進行格放)。

8. 慢動作播放(CD除外)。
   在暫停或STEP模式下，按下並按住遙控器上的 ▶▶ 鍵。再次按鍵，您可以選擇以正常速度的1/8、1/4或1/2進行慢速播放。
   - 在慢動作播放中不會有聲音。
   - 按下PLAY/PAUSE(▶II)鍵即可恢復正常播放。
   - 本設備不能進行反方向的慢動作播放。

繼續播放功能

當您停止影碟的播放時,放影機會記住您在甚麼位置停止播放,所以當您再次按下PLAY(▶II)時,會從您停止播放的地方開始繼續播放(除非將影碟取出,或者連續按兩下STOP(■)鍵,或將電源插頭拔下)。

備註
- 放影機如果連續暫停播放超過5分鐘,則會停止播放。
- 若播放器處於停止(Stop)模式達30分鐘以上,電源將自動關閉。
- 如果放影機停留在停止播放模式超過1分鐘而没有與使用者有任何互動,會啓動螢幕省電裝置,電視畫面會反複變暗及變亮,按下PLAY(▶II)即可恢復正常播放。
- 若按下按鍵的動作無效時,會顯示這個 ⊘ 記號。

使用搜尋及跳移功能

在影碟播放中,您可以在整個分段或分場中進行快速搜尋,或使用跳移功能跳到下一個選定位置。

透過分段或分場進行搜尋

按遙控器上的 ◀◀ 或 ▶▶ 鍵1秒以上，再次按鍵將以更快的速度在DVD、VCD或CD上進行搜索。

DVD	2X, 8X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

跳移分場(曲目)

在播放中，按下 ⏮ 或 ⏭ (前進跳移或倒退跳移)鍵。

- 在播放DVD時,如果按下 ⏭ 鍵,會跳到下一個分段;如果按下 ⏮ 鍵,會跳到同一分段的開頭處;再按一下這個鍵可以跳到前一個分段的開頭處。
- 在MENU OFF模式下播放VCD 2.0影片,或者播放VCD1.1或CD時,如果按下 ⏭ 鍵,會跳到下一個分場(曲目);如果按下 ⏮ 鍵,會跳到同一分場(曲目)的開頭處;再按一下這個鍵可以跳到前一個分場(曲目)的開頭處。
- 在MENU OFF模式下播放VCD 2.0影片時，如果分場(曲目)長度超過15分鐘，您可以按下 ⏭ 鍵向前跳移5分鐘。
  按下 ⏮ 鍵向後跳移5分鐘。

備註

* 播放VCD 2.0時，您可以使用DISC MENU鍵選擇MENU ON或MENU OFF。

使用顯示功能

播放DVD/VCD/CD時

1. 播放過程中，按遙控器上的訊息按鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇所需的項目。
3. 使用左/右按鍵進行所需的設定。
   - 您可以使用遙控器上的數位鍵直接選擇劇目或分段，或從所需的時間開始播放。
4. 使螢幕消失時，再次按下訊息按鍵。

DVD

VCD

CD

使用顯示功能

Title 當光碟中不止有一個標題時，進入所需的標題。例如，如果DVD中有一個以上的影片時，可以識別每部影片。

Chapter 大多數DVD光碟中以章節的形式記錄的，因此你可以迅速跳到特定的段落。(類似音樂CD上的曲目)

Time 允許在所需的時間播放影片。必須輸入開始時間以作參考。

Audio 參閱影片聲道的語言。例如，音道以英語5.1CH進行播放。DVD光碟可以有多達8個不同的聲道。

Subtitle 參閱光碟中可用的字幕語言。你可以選擇字幕語言，如果願意，也可以從熒屏上關閉字幕。
DVD光碟可以有多達32種不同的字幕。

備註

* 在VCD2.0模式(MENU ON模式)下，此功能不起作用。(請參閱第12頁)

使用光碟和標題選單

使用光碟選單

1. 在播放DVD光碟的過程中，按遙控器上的選單按鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇**Disc Menu(光盘菜单)**，然後按右或確認按鍵。

使用標題選單

1. 在播放DVD光碟的過程中，按遙控器上的選單按鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇**Title Menu(标题菜单)**，然後按右或確認按鍵。

備註

- 對有些光碟來說，標題和光碟選單可能不起作用。
- 光碟中至少應有兩個標題，標題選單才能顯示。
- 利用遙控器上的光碟選單按鍵，也可以使用光碟清單。
- 在VCD2.0模式下，影碟選單鍵用於選擇MENU ON或MENU OFF模式。

使用功能選單

使用功能選單

1. 在播放過程中按選單按鍵。
2. 使用上/下按鍵Function(加亮功能)，然後按右或確認按鍵。
3. 顯示功能選擇螢幕：显示、画面放大、书签、重播、画面比率。
   - 显示(參攷第12~13頁)
   - 画面放大(參攷第20頁)
   - 书签(參攷第19頁)
   - 重播(參攷第14頁)
   - 画面比率(參攷第16頁)
4. 使用上/下按鍵加亮5功能之一，然後按右或確認按鍵進入該功能。

備註

- 您也可以使用遙控器上的相應按鈕直接選擇這些功能。

重複播放

重播目前的分場(曲目),分段,劇目,選定的一個區段(A-B),或者整片光碟。

播放DVD/VCD/CD時

1. 按下遙控器上的REPEAT(重播)鍵,會出現重播選項畫面。
2. 利用左/右鍵選擇分段,劇目,或A-B。
   - 分段(✪)：重播正在播放的分段。
   - 劇目( )：重播正在播放的劇目。
   - A-B：重播影碟中選定的某個片斷。

DVD

VCD/CD

* A-B重播

- 按ENTER鍵選擇功能開始點。(A)
- 按ENTER鍵選擇功能結束點。(B)
- A-B重播功能要求在設定A點5秒之後才能設定B點。
- 終止此功能時，請按 "CLEAR(清除)"鍵。

3. 按下ENTER鍵。
4. 返回正常播放，再按一次REPEAT(重播)鍵,然後按左/右鍵選擇關閉。按ENTER鍵。

備註

- DVD可以重播分段或劇目,CD及VCD可以重播分場(曲目)或整片CD。
- 根據光碟的狀況,有此光碟可能無法重播。

* 在VCD2.0模式(MENU ON模式)下，此功能不起作用。(請參閱第12頁)

節目單播放及隨機播放

排序播放(CD)

1. 按下PROG 鍵。
2. 使用左/右鍵選擇(编程)PROGRAM,按下ENTER鍵。
3. 使用左/右/上/下鍵選擇要排序播放的分段(或分場/曲目),按下ENTER鍵,選定的號碼會出現在節目順序欄中。
4. 按下PLAY/PAUSE(▶II)鍵,影碟就會以節目單的順序播放。

隨機播放(CD)

1. 按下PROG 鍵。
2. 使用左/右鍵選擇(隋机)RAMDOM,按下ENTER鍵。

備註

- 根據影碟的狀況,有些影碟可能無法進行節目單及隨機播放。
- 影碟中的文件含有兩類以上的副檔名時不能使用排序/隨機播放。
- 本爲品可以支援最多20個排序分場(曲目)。
- 在播放模式下，按遙控器上的清除鍵可以取消排序播放或隨機播放。

慢速重播

這個功能可以慢速重播正在播出的運動,舞蹈,音樂指揮... 等動作,讓可以仔細的研究。

播放DVD/VCD時

1. 在播放過程中，按下PLAY/PAUSE(▶II)鍵。
2. 在暫停或STEP模式下，按下並按住遙控器上的 ▶▶ 鍵。再次按鍵，您可以選擇以正常速度的1/8、1/4或1/2進行慢速播放。
3. 按下遙控器上的REPEAT(重播)鍵,會出現重播選項畫面。
4. 利用左/右鍵A-B。
5. 按ENTER鍵選擇功能開始點。(A)
   - A-B重播功能要求在設定A點5秒之後才能設定B點。
6. 按ENTER鍵選擇功能結束點。(B)
7. 返回正常播放，再按一次REPEAT(重播)鍵,然後按左/右鍵選擇關閉。按ENTER鍵。

備註

- 光碟只會以所選定的速度重播A點到B點。
- 當結束運作時，請再次按下 "CLEAR"。
- 在VCD2.0模式(MENU ON模式)下，此功能不起作用。(請參閱第12頁)

調整螢幕高寬比(輕易檢視)

使用螢幕高寬比功能進行播放(DVD)

按輕易檢視按鍵。

- 重複按此按鍵時螢幕尺寸更改。
- 螢幕變焦模式隨初始設定選單中熒屏設定的不同而不同。
- 確保輕易檢視按鍵的正確操作，你必須在初始設定中設定正確的熒屏高寬比(參攷第28頁)。

如果你使用的16：9的電視

1. 對16：9螢幕高寬比的光碟而言

- **寬螢幕**
  以16：9的螢幕高寬比顯示DVD標題目錄。
- **螢幕匹配**
  螢幕的頂部和底部被切斷。當播放2.35：1螢幕高寬比的光碟時，螢幕頂部和底部的黑條將消失。
  影像似乎被垂直拉伸了一樣(由於光碟類型的不同，黑條也可能不會完全消失)。
- **變焦匹配**
  螢幕的頂部、底部和左右兩側被切斷，螢幕的中央部分被放大。

2. 對4：3螢幕高寬比的光碟而言

- **正常寬度**
  以16：9的螢幕高寬比顯示DVD標題目錄。
  影像似乎被水平拉伸了一樣。
- **螢幕匹配**
  螢幕的頂部和底部被切斷，出現全熒屏顯示。影像似乎被垂直拉伸了一樣。
- **變焦匹配**
  螢幕的頂部、底部和左右兩側被切斷，螢幕的中央部分被放大。
- **垂直匹配**
  在16：9的電視上觀看4：3的DVD時，螢幕左右兩側出現黑條以防止影像被水平拉伸。

如果使用的4：3的電視

1. 對16：9螢幕高寬比的光碟而言

- **4：3螢幕**
  以16：9的螢幕高寬比顯示DVD標題目錄。
  螢幕的頂部和底部出現黑條。
- **4：3平移與掃描**
  螢幕的左右兩側被切斷，顯示16：9熒屏的中央部分。
- **螢幕匹配**
  螢幕的頂部和底部被切斷，出現全螢幕顯示。影像似乎被垂直拉伸了一樣。
- **變焦適配**
  螢幕的頂部、底部和左右兩側被切斷，螢幕的中央部分被放大。

2. 對4：3螢幕高寬比的光碟而言

- **正常螢幕**
  以4：3的螢幕高寬比顯示DVD標題的目錄。
- **螢幕匹配**
  螢幕的頂部和底部被切斷，出現全螢幕顯示。影像似乎被垂直拉伸了一樣。
- **變焦適配**
  螢幕的頂部、底部和左右兩側被切斷，螢幕的中央部分被放大。

備註

- 依據光碟類型的不同，此功能的操作也可能不同。

選擇對白語言

可使用音頻按鍵快速簡便地選擇語言。

使用AUDIO(音頻)按鍵

1. 按下AUDIO(音頻)按鍵。
2. 反復按該鍵可以更改音頻。
   - 對白語言用縮寫表示。
3. 按音頻鍵選擇身歷聲、左或右。
   (在VCD/CD影碟上)

DVD

VCD/CD

備註

- 這項功能取決于影碟的編碼語言。不適用於所有DVD。
- 一張DVD影碟能包含8種對白語言。
- **怎樣才能在每次播放DVD時都出現相同的對白語言；**請參考第26頁的"設置語言特色"。

選擇字幕語言

可使用字幕按鍵快速簡便地選擇字幕語言。

使用SUBTITLE(字幕)按鍵

1. 按下SUBTITLE(字幕)按鍵。
2. 反復按該鍵可以更改字幕。
3. 關閉顯示時，按清除或返回鍵。
   - 開始時，畫面上不顯示字幕。
   - 以縮寫字母表示字幕語言。

備註

- 這項功能取決于影碟的編碼語言。不適用於所有DVD。
- 一張DVD碟可以包含32種字幕語言。
- **怎樣才能在每次播放DVD時都出現相同的字幕語言；**請參考第26頁的"設置語言特色"。

變更鏡頭角度

DVD包含多角度細節情景時，可以選擇角度功能。

使用ANGLE(角度)鍵

畫面的左上角出現角度( ) 標誌時，按下角度鍵觀賞。

1. 顯示角度標記時，按角度鍵，熒幕上角將顯示角度選擇圖示。
2. 使用ANGLE(角度)按鍵選擇需要的畫面角度。
3. 關閉顯示時按CLEAR(清除)或RETURN(返回)鍵。

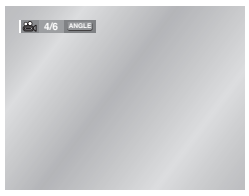

備註

- 如果影碟僅有一個角度，此特色不起作用。目前，僅有很少的影碟具有此特色。

使用即時播放/跳移功能

使用即時播放功能 (DVD)

如果你放過一個畫面,可以使用本功能重新觀看。

如果你按INSTANT REPLAY(瞬时重播)按鍵,當今的畫面倒退約10秒並播放。

* 依Disc類型,即時播放功能可能不作業。

使用即時跳移功能(DVD)

使用此功能可由當前畫面向前跳移約10秒進行播放。

按即時INSTANT SKIP(瞬时跳跃) 鍵。

- 向前跳移10秒進行播放。
- 依據影碟的不同，此功能可能不起作用。

使用書簽功能

使用書簽功能在DVD或VCD中標記位置。下次觀賞影碟時可以快速搜尋標記的片段。

使用書簽功能 (DVD/VCD)

1. 在播放或暫停模式下，按遙控器上的MENU(選單)鍵。
2. 使用上/下鍵突出Function(顯示功能)，然後按右或確認鍵。
3. 使用上/下鍵選擇(**书签**)Bookmark，然後按右或確認鍵。
4. 使用左/右按鍵移動至指定的書簽圖符。
5. 在播放中看到要標記的場景時，按確認鍵。這時圖符將變更爲數字。(1, 2, 或 3)

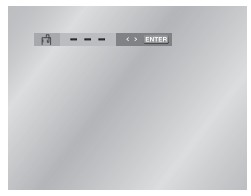

重放標記的場景

1. 在播放過程中，按遙控器上的MENU(選單)鍵並選擇(**书签**)Bookmark。
2. 使用左/右按鍵選擇一個標記的場景。
3. 按下PLAY/PAUSE(▶II)鍵跳移到標記的場景。

清除一個書簽

1. 在播放過程中，按遙控器上的MENU(選單)鍵並選擇(**书签**)Bookmark。
2. 使用左/右按鍵選擇要刪除的書簽號碼。
3. 按下CLEAR(清除)鍵刪除選擇的書簽號碼。

備註

- 一次最多可以標記3個場景。
- 在VCD2.0模式(MENU ON模式)下，此功能不起作用(請參閱第12頁)。
- 在有些影碟中不能使用書簽功能。

使用變焦功能

使用變焦功能 (DVD/VCD)

1. 在播放或暫停模式下，按遙控器上的MENU(選單)鍵。
2. 使用上/下鍵突出Function(顯示功能)，然後按右或確認鍵。
3. 使用上/下鍵選擇**畫面放大**，然後按右或確認鍵。
4. 使用上/下或左/右按鍵在畫面上選擇要變焦的位置。
5. 按下ENTER鍵。
   - 在播放DVD時，按確認鍵以2X/4X/2X/正常的順序進行放大。
   - 在播放VCD時，按確認鍵以2X/正常的順序進行放大。

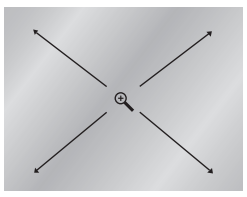

如何插入記憶卡

本產品可以使用7種不同類型的記憶卡

插入時應將記憶卡的標簽面向上，否則將不能操作。

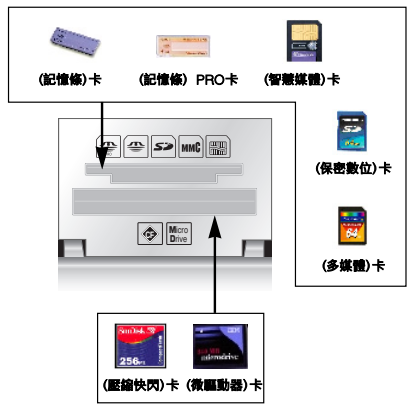

本產品支援7種類型的記憶卡：上插槽支援Memory Stick(記憶條)卡、SD卡、MMC卡和Smart Media(智慧媒體)卡，下插槽支援Compact Flash(壓縮快閃)卡和Micro Drive(微驅動器)卡。

備註

- FAT32格式的、容量超過2GB的記憶卡可能與本產品不相容。
- 未完全插入時 "記憶卡"將不能操作。
- 在操作過程中取出"記憶卡"可能損壞已記錄的資料，應在按DVD/M.CARD鍵返回DVD/CD模式之後再取出"記憶卡"。
- 請勿同時插入兩塊或兩塊以上的記憶卡。兩個插槽中都插有記憶卡時，這些記憶卡將不能操作。

MP3/WMA/JPEG修剪功能表

播放CD-R時

1. 打開磁碟託盤。
2. 將磁碟裝入託盤。
   - 裝入磁碟時標簽面朝上。
3. 關閉託盤。
   - 託盤關閉後，您將看到如下圖所示的熒幕。

播放記憶卡時

1. 插入記憶卡。
2. 按遙控器上的DVD/M.CARD鍵。

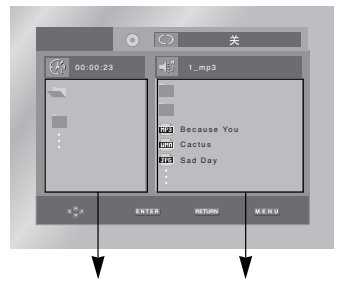

上級檔案夾，當前檔案夾與同級檔案夾。　當前檔案夾中的檔案與檔案夾。

- ：當前播放的檔案名稱。
- ：當前的播放時間。
- ：當前的播放模式：共有4種模式，可用反復按鈕進行切換。
  - 关：正常播放。
  - 轨迹：反復播放當前音軌。
  - 文件夹：反復播放當前檔案夾。
  - 随机：隨機播放磁碟中檔案。
- MP3：MP3檔案圖示。　• ：檔案夾圖示。
- WMA：WMA檔案圖示。　• ：當前檔案夾圖示。
- JPG：JPEG檔案圖示。
- ：影碟模式(：記憶卡模式)

檔案夾選擇

只能在停止模式下選擇檔案夾。

- 選擇上級檔案夾
  按返回按鈕返回上級檔案夾，或使用上/下按鈕選擇".."並按確認按鈕返回上級檔案夾。
- 選擇同級檔案夾
  使用左/右按鈕突出顯示左邊的視窗。
  使用上/下按鈕選擇所需的檔案夾，然後按確認按鈕。
- 選擇子檔案夾
  使用左/右按鈕突出顯示右邊的視窗。
  使用上/下按鈕選擇所需的檔案夾，然後按確認按鈕。

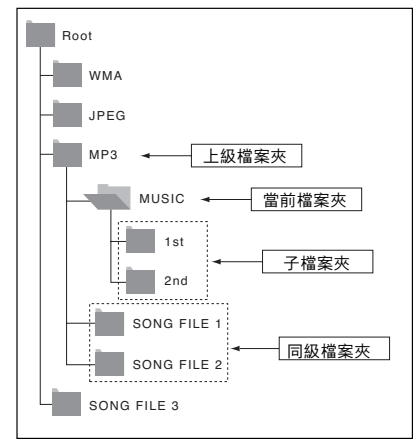

DVD-P348(HK)-XSH 2004.2.26 1:53 PM 페이지22

MP3/WMA播放

播放CD-R時

1. 打開磁碟託盤。
2. 將磁碟裝入託盤。
   - 裝入磁碟時標簽面朝上。
3. 關閉託盤。
   - 託盤關閉後，您將看到如下圖所示的熒幕。

播放記憶卡時

1. 插入記憶卡。
2. 按遙控器上的DVD/M.CARD鍵。

MP3/WMA 播放功能

1. 選擇所需的檔案夾。(檔案夾的選擇方法請參閱第21頁)
2. 使用上/下或左/右按鈕選擇一個歌曲檔案。
3. 按確認按鈕開始播放該歌曲檔案。

反復/隨機 播放

按反復按鈕更改播放模式。
共有4種模式：正常、音軌、檔案夾與隨機。
- 关：正常播放。
- 轨迹：反復播放當前歌曲檔案。
- 文件夹：反復播放當前檔案夾中與該歌曲有相同副檔名的歌曲檔案。
- 随机：隨機播放磁碟中與該歌曲有相同副檔名的歌曲檔案。

* 恢復正常播放時，請按CLEAR(清除)按鈕。

備註

- 在記憶卡模式下不能播放DVD/CD影碟。如果在DVD/M.CARD模式下按DVD/M.CARD或OPEN鍵，系統將自動進入DVD/CD模式。
- 依據記錄方法的不同，本產品可能不能播放某些MP3 CD-R影碟。
- 按DVD/M.CARD鍵重新播放影碟時，本放影機不能記憶上次的停止位置。
- 本產品只能讀取MP3/WMA或JPEG檔案而無法將這些檔案寫入記憶卡。
- 只能播放副檔名爲 ".mp3"或 ".wma"的MP3/WMA格式的檔案。

MP3/WMA播放

MP3/WMA檔案CD-R / 記憶卡

當播放MP3或WMA光碟時，除遵守以上CD-R/記憶卡的全部建議外，還應遵守以下注解：

- **究的MP3或WMA檔案應是ISO 9660或JOLIET格式。**
  ISO 9660格式及Joliet MP3或WMA檔案可兼容於Microsoft's DOS或Windows系統,及Apple's Mac。該兩種格式最爲常用。
- **只能播放格式爲FAT16的記憶卡。**
- **FAT32格式的、容量超過2GB的記憶卡可能與本產品不相容。**
- **當命名MP3或WMA檔案,檔名不得超過8個字,而將".mp3" ".wma"作爲副檔名。**
  普遍的格式,Title.mp3或。Title.wma'當編曲目時,需要使用8個字母以下,不使用空格,而避免使用特殊字符,包括 (.,/,\,=,+)。
- **當錄MP3檔案,需要使用128 Kbps以上的解壓傳輸率。**
  MP3檔案的聲音品質基本取決於你選擇的壓縮/解壓率。
  獲得CD品質的聲音要求128 Kbps至160 Kbps的類比/數位取樣頻率(Sampling rate)(變換爲 MP3格式)。
  但選擇更高的頻率,如192 Kbps以上,很少可改善聲音品質。相反,128 Kbps以下的取樣頻率將不能正常播放。
- **記錄WMA檔案時，使用的解壓傳輸率至少爲64Kbps。**
  WMA的聲音品質主要依照所選擇的壓縮/解壓率。獲得音訊CD聲音品質所需要的模擬/數位取樣率(WMA格式的轉化形式)至少爲64Kbps，至多爲192Kbps。相反，解壓率低於64Kbps或高於192Kbps的檔案不能正確播放。
- **不允許錄下受版權保護的MP3檔案。**
  特定的'受保護"檔案經加密及代碼保護,以防止非法複製。這些檔案屬如下類型,Windows Media™ (Microsoft公司的註册的商標)及SDMI™(SDMI Foundation公司的註册商標)。此類檔案不能複製。
- **重要事項:**上述推薦事項不能作爲DVD光碟機播放MP3記錄資料的保證或聲音品質的保證。你應注意CD-R的一些MP3檔案記錄技術或方式不能得到DVD光碟機的最佳播放（有些情形聲音品質會減低,而光碟機不能讀取這些檔案)。
- 本裝置可以播放的最大量爲：每張光碟3000個檔案，300個檔案夾。

JPEG播放

播放CD-R/記憶卡/圖片CD時

1. 選擇所需的檔案夾。(檔案夾的選擇請參閱第21頁)
2. 使用上/下鍵在剪輯選單中選擇一個圖片檔案,然後按確認鍵。您將看到如下圖所示的熒幕。

- 使用遙控器上的資訊鍵選擇想要查看的選單,然後按確認鍵。
- : 返回相簿螢幕。
- 觀看下6張圖片時，請按 ⏭ 按鍵。
- 觀看上6張圖片時，請按 ⏮ 按鍵。
- : 每按一次確認按鍵，圖片順時針方向旋轉90度。
- : 每按一次確認按鍵，圖片放大至2X。(正常→2X→4X→2X→正常)
- : 本裝置進入自動播放模式。

* 自動播放開始之前，必須設定圖片時間間隔。

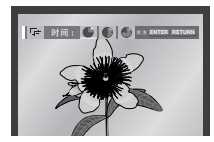

- : 選擇此圖標並按確認按鍵時，圖片以大約6秒的時間間隔自動更改。
- : 圖片以大約12秒的時間間隔自動更改。
- : 圖片以大約18秒的時間間隔自動更改。

* 根據檔案尺寸的不同，影像之間的時間間隔可能比手册中提出的時間稍長或稍短。

* 如果未按任何鍵，自動播放將按預設值在5秒的時間間隔後自動開始。

JPEG播放

備註

- 如果在10秒之内没有按遙控器的按鍵，選單將消失。按遙控器上的INFO鍵再次顯示清單。
- 按停止鍵返回剪輯選單。
- 播放柯達圖片CD時，本產品將不通過剪輯選單而直接顯示圖片。
- 每按一次DVD/M.CARD鍵，系統將在記憶卡模式與DVD/CD模式之間反復切換。
  - 記憶卡模式：播放記憶卡。
  - DVD/CD模式：播放CD-R和圖片CD。

CD-R/記憶卡/圖片CD JPEG

- 僅有擴展名爲".jpg" 和 ".JPG"的檔案才能播放。
- 未關閉影碟時，播放開始的時間將延長，並且不能播放影碟中記錄的所有檔案。
- 僅能播放帶有JPEG檔案(格式爲ISO 9660或Joliet)的CD-R光碟。
- FAT32格式的。容量超過2GB的記憶卡可能與本產品不相容。
- JPEG檔案的名稱不能長於8個字符，且不能帶有空格或特殊字符。(. / = +)
- 僅能播放連續寫入的多軌光碟。如果多軌光碟中間存在空白片段，光碟只能播放到空白片段處。
- 單張CD上最多可以儲存500張影像。
- 建議使用柯達圖片CD。
- 當播放柯達圖片CD時，僅能播放圖片檔案夾中的JPEG檔案。
- 柯達圖片光碟：自動播放圖片檔案夾中的JPEG檔案。
- 柯尼卡圖片光碟：檢視圖片時請在修剪功能表中選擇JPEG檔案。
- 富士圖片光碟：檢視圖片時請在修剪功能表中選擇JPEG檔案。
- QSS圖片光碟：該設備不能播放QSS圖片光碟。
- 如果一張光碟中的檔案數量多於3000個，僅能播放3000個JPEG檔案。
- 如果一張光碟中的檔案夾數量多於300個，僅能播放300個JPEG檔案夾。

使用設定選單

設定選單可以讓你選擇各種偏好的語言，設定分級管制,甚至配合電視來調整光碟機等,
使你的 DVD更佳的個人化。

1. 當本裝置處於停止模式時，按遙控器上的選單按鍵。使用上/下按鍵選擇設定,
   然後按右按鍵或確認按鍵。

   ❶ **语种设置**：設定語言。
   ❷ **声音设置**：設定聲音選項。
   ❸ **显示设置**：設定顯示選項。用來選擇希望觀賞的畫面類別及各種顯示選項。
   ❹ **父母锁定**：設定分級讓使用者設定分級,避免兒童觀賞不合適的電影(例如暴力或成人電影)。

2. 使用遙控器上的上/下鍵選擇不同的選單。

3. 按下ENTER鍵可進入下一層選單。

   在設定後,要使設定的畫面消失,再按一下MENU鍵即可。

備註

根據光碟的狀況,部分設定選單的選項可能沒有作用。

設定語言功能

如果先選定光碟機選單,光碟選單,對白及字幕語言,則每次觀賞電影時都會以相同的設定播出。

使用光碟機選單語言

1. 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇**设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
3. 使用上/下按鍵選擇**语种设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。

   e.g) 以英文設定

4. 使用上/下按鍵選擇**播放机菜单语种**，然後按右按鍵或確認按鍵。

5. 使用上/下鍵選擇"**中国语**"。

6. 按下ENTER鍵。
   - 選擇 "**中国语**"後,會面會回到設定選單。
   - 要使設定選單消失,按返回或左按鍵。

使用光碟選單語言

這個功能只能改變光碟選單畫面上的語言。

1. 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇**设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
3. 使用上/下按鍵選擇**语种设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
4. 使用上/下按鍵選擇**光盘菜单语种**，然後按右按鍵或確認按鍵。
5. 使用上/下鍵選擇 "**中国语**"。
   - 如果没有顯示所想要的語言,可選擇 "**其它**"(Others)。

   e.g) 以英文設定

6. 按下ENTER鍵。
   - 選擇 "**中国语**"後,會面會回到設定選單。

DVD-P348(HK)-XSH 2004.2.26 1:53 PM 페이지 26

設定語言功能

使用對白語言

1. 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇**设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
3. 使用上/下按鍵選擇**语种设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
4. 使用上/下按鍵選擇**声音语种**，然後按右按鍵或確認按鍵。
5. 使用上/下鍵選擇 "**中国语**"。
   - 如果希望預設音軌的語言是光碟上原先錄製的語言,可選擇 "**初始化**" (Original)。
   - 如果没有顯示所想要的語言,可選擇 "**其它**" (Others)。

6. 按下ENTER鍵。
   - 選擇 "**中国语**"後,會面會回到設定選單。

使用字幕語言

1. 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇**设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
3. 使用上/下按鍵選擇**语种设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
4. 使用上/下按鍵選擇**字幕语种**，然後按右按鍵或確認按鍵。
5. 使用上/下鍵選擇 "**中国语**"。
   - 如果希望字幕的語言與所選定的對白語言相同,可選擇 "**自动设置**" (Automatic)。
   - 如果没有顯示所想要的語言,可選擇 "**其它**" (Others)。
   有些光碟可能並不包含你所選擇的語言,
   在這種情況下,光碟會使用原來的語言設定。

6. 按下ENTER鍵。
   - 選擇 "**中国语**"後,會面會回到設定選單。

備註

- 如果光碟没有所選擇的語言,則會內定爲預設的 " 原音"。
- **如果要讓設定選單消失或是在設定時要回復到清單畫面:** 按返回或左按鍵。

設定聲音選項

1. 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇**设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
3. 使用上/下按鍵選擇**声音设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。

4. 用上/下鍵選擇想要的項目。然後按右按鍵或確認按鍵。

❶ **杜比数码輸出**

1. **脉冲编码调制:**
   轉換爲PCM(2CH)聲音。若使用類比聲音輸出,則選擇PCM。
2. **比特流：**
   轉換爲杜比數位解碼訊號(5.1CH)。
   若使用數位聲音輸出,則選擇Bitstream。

備註 - 請確定選擇的數位輸出,否則會請不到聲音。
- 多頻道輸出選擇爲數碼時杜比與MPEG-2數碼輸出起作用。

❷ **MPEG-2 数字輸出**

1. **脉冲编码调制:**
   轉換爲PCM(2CH)audio。當使用 Analog Audio Outputs 中選擇PCM。
2. **比特流：**
   轉爲 MPEG-2 數碼Bitstream(5.1CH 或 7.1CH)。當使用Digital Audio Output 時選擇Bitstream。

❸ **数字影院系统**

1. **关**：不會輸出數位訊號。
2. **开**：只會透過數位輸出輸出DTS位元流。

❹ **动态压缩**

1. **开**：選擇動態壓縮。
2. **关**：選擇標準範圍。

❺ **PCM缩减采样**

1. **开**：當與光碟機連接的擴大器不與96KHz兼容時選擇此項。此時，96KHz信號將向下轉變爲48KHz。
2. **关**：當與光碟機連接的擴大器與96KHz兼容時選擇此項。此時，全部信號將不進行任何更改地輸出。

備註

- **如可使設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面:** 按返回或左按鍵。
- 在 Dolby Laboratories 的許可下製造。"Dolby" 及Duble-D符號爲Dolby Laboratories 的商標。
- "DTS"及"DTS數位輸出"爲Digital Theater Systems, Inc。的備註册商標。

DVD-P348(HK)-XSH 2004.2.26 1:53 PM 페이지28

設定顯示選項

1. 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇**設置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
3. 使用上/下按鍵選擇**显示设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。

4. 使用上/下按鍵選擇所需的項目，然後按右按鍵或確認按鍵。

❶ 显示比例
依據電視型式,可能需要調整螢幕設定(aspect ratio)。

1. 4:3信箱模式：
   若電視畫面比例爲4:3,想要看16:9的寬螢幕DVD影片時,可以選擇的這個設定。
   畫面的上下端會有黑邊出現。
2. 4:3全景模式：
   若電視爲傳統尺寸,只想要看16:9影片的中央部份時,可以選擇的這個設定(畫面的極左及極右側會被切掉)。
3. 16:9宽银幕模式：
   可以寬螢幕的電視上看到完整的16:9影片畫面。

❷ 静止模式
這些選項可以幫助畫面靜止模式時晃動,並且更清楚的顯示極小的文字。

1. 場域：若在AUTO(自動)模式時畫面晃動,則選擇這個功能。
2. 系線：若在AUTO(自動)模式中想要更清楚的看見小型字母, 可以選擇這個設定。
3. 自動：若選擇AUTO,則會自動轉換Field/Frame模式。

❸ 屏幕信息
用來開啓或關閉畫面上的認息。

❹ Black Level 亮度
調整螢幕的亮度(On/Off)。

❺ 電視系統

1. NTSC影碟：使用NTSC影碟時
   - 如果電視機只有PAL-視頻輸入，您必須選擇"PAL"。選擇"PAL"時，隔行輸出格式爲PAL 60 Hz輸出。
   - 如果電視系統只有NTSC輸入，您必須選擇"NTSC"輸出。
2. PAL影碟：使用PAL影碟時
   - 如果電視系統只有NTSC-視頻輸入，您必須選擇"NTSC輸出"。
   - 如果電視系統只有PAL輸入，您必須選擇PAL 50 Hz輸出。

設定顯示選項

❻ 視頻輸出
選擇視頻輸出。

1. S-Video：想要使用S-Video輸出時選擇此項。
2. 色差分量(隔行扭描)：想要使用視頻或分組(隔行)輸出時選擇此項。
3. 色差分量(逐行扭描)：想要使用分組(逐行)輸出時選擇此項。

* 如果子選單中没有10秒顯示 是/否選項，視頻系統將返回原選單。

重要備註

- 查閱電視機的用户手册，看您的電視機是否支援逐行掃描。如果支援逐行掃描的話，請按照電視機用户手册的説明在電視機選單系統中設定逐行掃描。
- 如果熒幕因視頻輸出設定錯誤而被鎖閉的話，請參閱第31頁。

設定分級管制

分級管制功能可以與有指定分級的DVD光碟一起作用,可以幫助你管制家中所觀賞的影片類別,最多可設定8個分級。

1. 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇**设置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
3. 使用上/下按鍵選擇**父母锁定**，然後按右按鍵或確認按鍵。

4. 如果想使用密碼，請按右或確認按鍵選擇是。出現"**输入密码**"螢幕。

5. 輸入你的密碼。此時會出現重新輸入密碼的畫面以確認密碼。再次輸入密碼。
   放影機被鎖定( )。

設定分級管制

關於级别限制:

1. 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
2. 使用上/下按鍵選擇**設置**，然後按右按鍵或確認按鍵。
   放影機被鎖定( )。

3. 使用上/下按鍵選擇**父母锁定**，然後按右按鍵或確認按鍵。
4. 輸入你的密碼。
   出現父母設定熒幕。

5. 使用上/下按鍵選擇**級別限制**，然後按右按鍵或確認按鍵。

6. 使用上/下鍵選擇級別限制。例如，如果您選擇的級別爲6，含有第7、8級內容的影碟將不能播放。
   - 取消級別限制時，請在用户密碼中用右鍵或確認鍵選擇否。

e.g) 以英文設定

關於修改密码:

- 使用上/下鍵突出顯示更改密碼。
- 按下ENTER鍵。
  此時即出現變更密碼的畫面。
- 輸入新的密碼,然後再次輸入個這新的密碼。

備註

- **如何使用設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面:** 按返回或左按鍵。
- 如果忘記密碼,請參閱故障排除指南中的“忘記密碼”。

檢查故障

在請求維修前，請先檢查下列狀況:

問題	採取措施	頁碼
遙控器沒有任何作用	• 檢查遙控器的電池，可能需要更換。 • 遙控器的操作距離應不要超過20英呎。 • 取出電池，按住一個或多個按鍵幾分鐘，讓遙控器內的微處理器排空，重新裝上電池並試著操作看看。	P3
影碟不能播放	• 確定置入影碟時有標籤的一面向上。 • 檢查DVD的地區代碼。	P5
5.1聲道聲音不能發聲	• 5.1聲道聲音只有在下列條件符合時才能發聲: 1)DVD連接正確的擴大器。 2)影碟以5.1聲道聲音錄製。 • 檢查播放的影碟的包裝盒有沒有 “Dolby 5.1 ch”的標誌。 • 檢查是否連接到音響系統並且操作正常。 • 進入設定選單，檢查音響輸出(Audio Output)是否設定爲 “Bitstream”?	P9 P27
畫面上出現 ⊘ 符號	• 功能或動作在此時不能完成，因爲: 1. 受到DVD軟體的限制。 2. DVD的軟體沒有支援這個功能(例如鏡頭角度)。 3. 此時沒有這項功能。 4. 您所設定的劇目，分段號碼或搜尋時間超出範圍	P11
影碟選單不能顯示	• 檢查影碟是否有選單。	
播放的模式與設定選單所選定的不同	• 在設定選單所選定的某些功能，如果影碟並不具有該功能時，即不能正常作用。	P24~30
畫面比例不能改變	• DVD影碟只有固定的畫面比例。	P28
沒有聲音	• 請確定聲音選項選單是設定爲正確的數碼輸出。	P27
熒幕被鎖閉	• 在未裝載影碟的情況下按電源鍵冷啓動本產品。按面板上的搜尋/跳移鍵(▶▶|)1秒以上。將顯示選擇選單語言熒幕，按相應的數字鍵選擇所需的語言。	P29
忘記密碼	• 在未裝載影碟的情況下按電源鍵冷啓動本產品。按面板上的搜尋/跳移鍵(▶▶|)1秒以上。將顯示選擇選單語言熒幕，按相應的數字鍵選擇所需的語言。 按選單鍵，然後按下鍵選擇父母設定。如熒幕上所顯示的那樣，父母設定已經解除鎖定，您可以更改密碼。	P29~30
如果發生其它問題	• 將操作說明手册翻到目錄頁並找出解決相關問題的章節，然後説照説明程序重新確定一次。 • 如果問題仍然無法解決，請聯繫就近的授權服務中心。	

規格

一般	電源規格	AC 110 ~240V, 50/60 Hz
	最大耗電功率	12 W
	重量	1.9 Kg
	尺寸	430mm × 205mm × 50mm
	操作溫度範圍	+5°C 至 +35°C
	操作濕度範圍	10 % 至 75 %
影碟	DVD (數碼多功能影碟)	讀取速度: 3.49~ 4.06 ft/sec 大約播放時間 (單面單層影碟) : 135 min
	CD : 12Cm (音樂CD)	讀取速度 : 4.8-5.6 ft/sec 最大播放時間 : 74 min
	CD :8Cm (音樂CD)	讀取速度 : 4.8-5.6 ft/sec 最大播放時間 : 20 min
	VCD : 12Cm	讀取速度 : 4.8-5.6 ft/sec 最大播放時間 : 74 min(影像+聲音)
複訊 輸出	複合視頻	1個頻度 : 1.0 Vp-p (75 Ω 負載)
	分組視頻	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω 負載) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω 負載) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω 負載)
	S-VIDEO	亮度訊號 : 1.0 Vp-p (75 Ω 負載) 色彩訊號 : 0.3 Vp-p (75 Ω 負載)
音響 輸出	2聲道	L(1/L), R(2/R)
	*頻率響應	48 kHz 取樣 : 4 Hz 至 22 Hz 96 kHz 取樣 : 4 Hz 至 44 Hz
	S/N比	110 dB
	*動態範圍	100 dB
	*諧波失真	0.004 %

*: 標示規格

- Samsung電子股份有限公司保留變更規格，而毋須另行通知的權利。
- 重量級尺寸爲大約值。